


Installationsanleitung Getzner Acoustic Floor Block

getzner
engineering a quiet future




1) Bevor Sie mit den Verlegearbeiten beginnen, lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch.

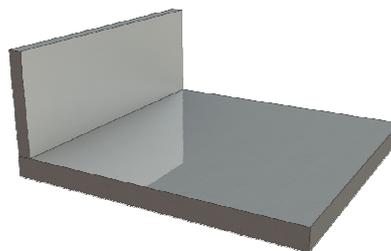

2) Anforderungen an den tragenden Untergrund:

- Ausreichend trocken
- Besenrein
- Planebene Oberfläche


Überstehende Armierung oder ähnliche, spitze Gegenstände sind zu entfernen.

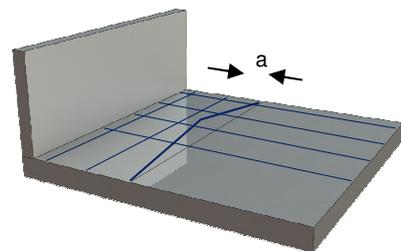

3) Aufzeichnen des Verlegerasters a mittels Spickschnur auf dem Untergrund.


Randabstand der ersten Verlegelinie max. 20 cm von der Wandkante.

Rastermaß ca. 40 – 60 cm.

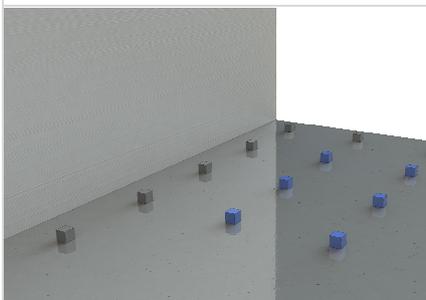

4a) Positionierung der Floor Block Typen nach dem Verlegeplan auf dem Untergrund.

(Optional) Verklebung zum Untergrund mittels handelsüblichen Klebern um ein Verrutschen während der Installation zu verhindern.

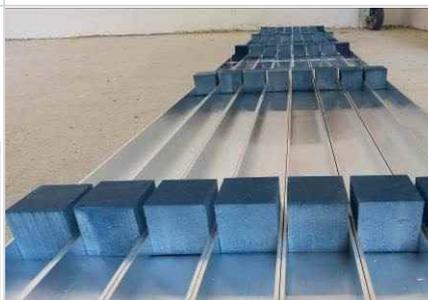


4b) Alternativ können die Floor Blocks auch im entsprechenden Abstand in ein passendes U Profil gedrückt werden. Diese müssen dann nur noch an die im Verlegeplan angegebene Position gehoben werden.



5) Verlegung der verlorenen Schalung (OSB – Platten).


Randabstand von ca. 1 cm zur Wand beachten!

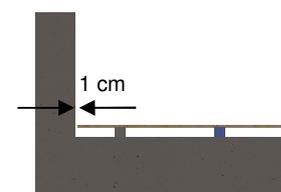

getzner
engineering a quiet future


Installationsanleitung Getzner Floor Block

getzner
engineering a quiet future

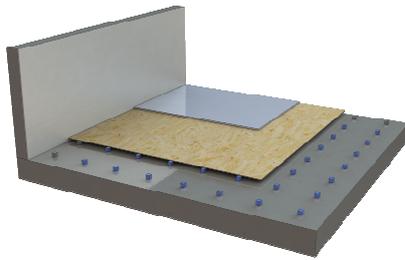


6a) Bei der Verlegung von mehreren Lagen Trockenestrich ist darauf zu achten, die Stöße entsprechend versetzt (min. $a/2$) anzuordnen.

Weiter bei Punkt 8.

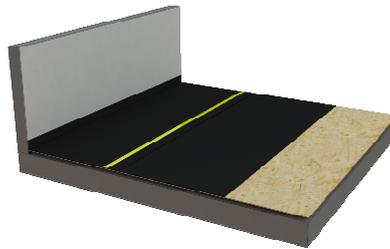


6b) Bei gegossenen Estrichen sind im Vorfeld Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen anzubringen. PE Folie (0,2 mm) auf der verlorenen Schalung auslegen. Stöße 20 cm überlappen und an aufgehenden Bauteilen hochziehen. Stöße mit geeignetem Klebeband verkleben.

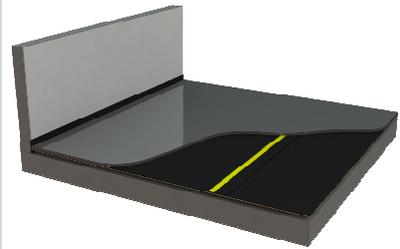

7) Einbringen des Estrichs nach Angaben des Herstellers.



8) Fertigfußboden verlegen. Abstand zwischen Aufgehenden Wänden und Parkett ca. 0,5 cm.

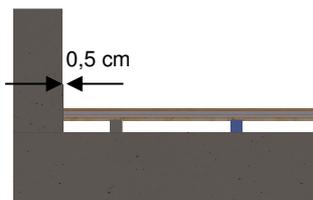

9) Überstehende Teile der PE-Folie und des Randdämmstreifens erst nach fertiger Verlegung des Fertigfußbodens abschneiden.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie können als Vorschlag für die Verlegung von Getzner Acoustic Floor Block herangezogen werden; Änderungen vorbehalten.

Installation guidelines in other languages are available on our homepage.